


### **Serviceanleitung**

Bitte befüllen Sie den Antrieb vor der ersten Nutzung mit 8ccm Getriebeöl (0,27fl oz).

1. Entlüftungsschraube entfernen
2. Stahlspitze (Öleinlass) entfernen
3. Mit Injektionsspritze (Artikel #1928) Getriebeöl (Artikel #1915-G) einfüllen
4. Entlüftungsschraube wieder montieren
5. Stahlspitze wieder montieren
6. Antrieb mit Welle senkrecht halten und einige Male per Hand drehen, sodass sich das Öl verteilen kann
7. Öl nach Bedarf regelmäßig auffüllen

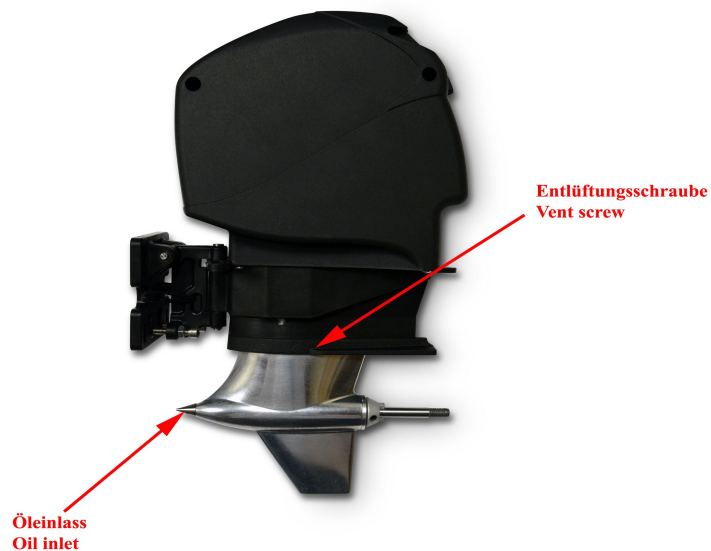

### **Service instruction**

Please fill the drive with 8ccm gear oil (0.27fl oz) before first usage.

1. Remove the vent screw
2. Remove the steel tip (oil inlet)
3. Fill with hypodermic syringe (item # 1928) and gear oil (item # 1915-G)
4. Reassemble the ventscrew
5. Reassemble the steel tip
6. Hold the drive vertically with the shaft and turn it by hand several times so that the oil can spread
7. Fill in oil regularly as needed